

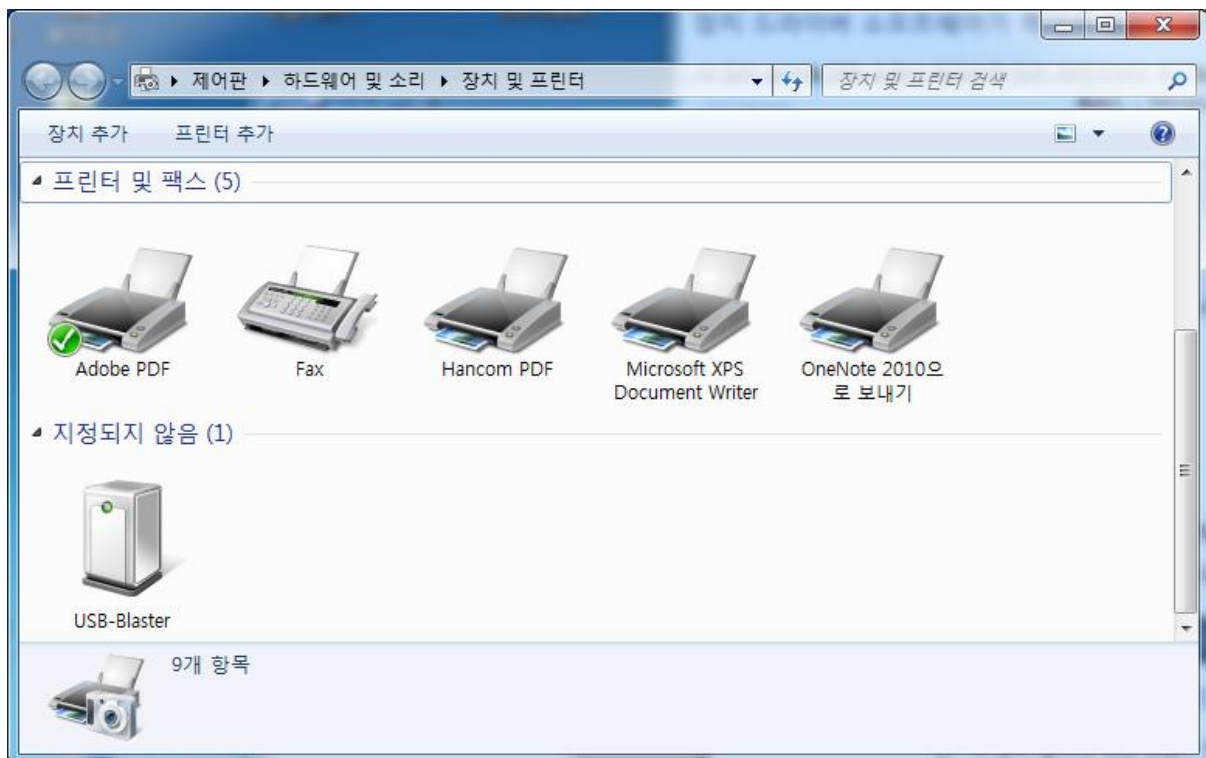


64비트(윈도우7) USB-Blaster 드라이버 설치


1. Usb blaster 케이블을 연결하면 다음과 같은 메시지가 표시되며, 제어판에서 장치 및 프린터에 USB-BLASTER가 "지정되지 않음"으로 표시됨.

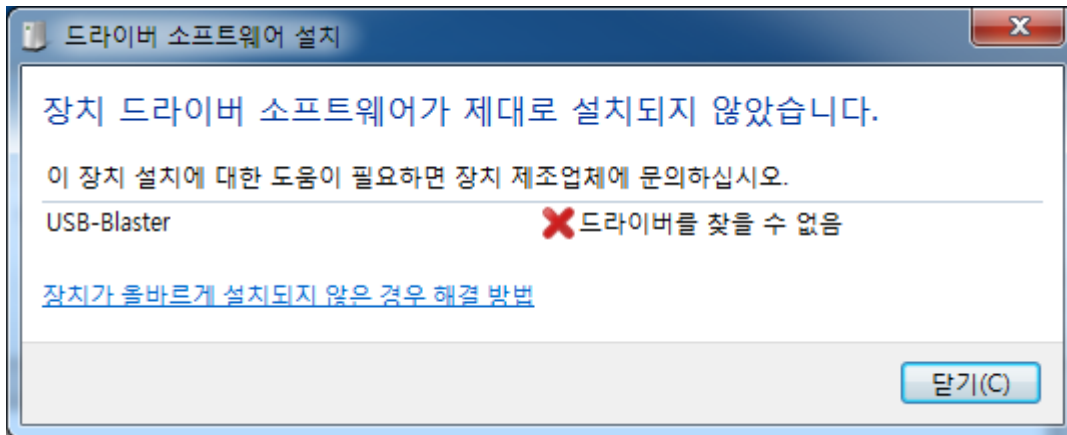


2. Usb blaster 아이콘위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭해서 속성을 클릭하면 Usb-blaster 속성이 나오고, 하드웨어 탭을 선택한다.

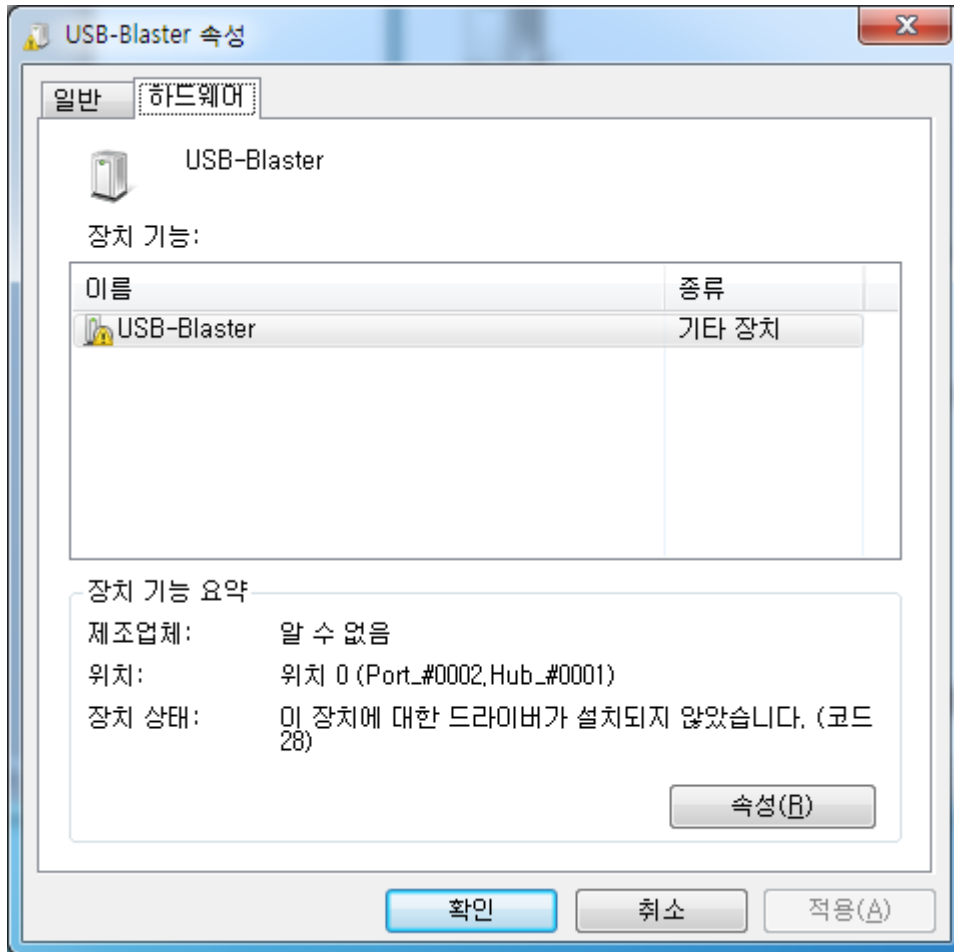


3. 속성을 클릭한 후 드라이버 업데이트를 클릭한다.

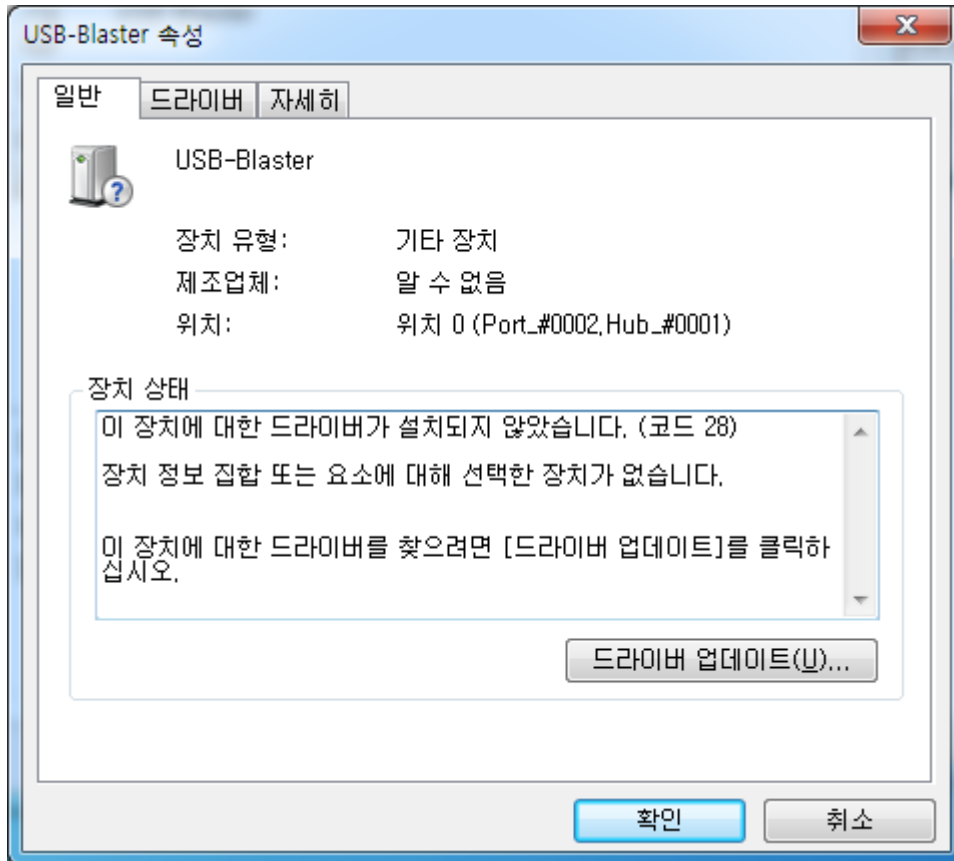

4. 속성을 클릭한 후 드라이버 업데이트를 클릭한다.

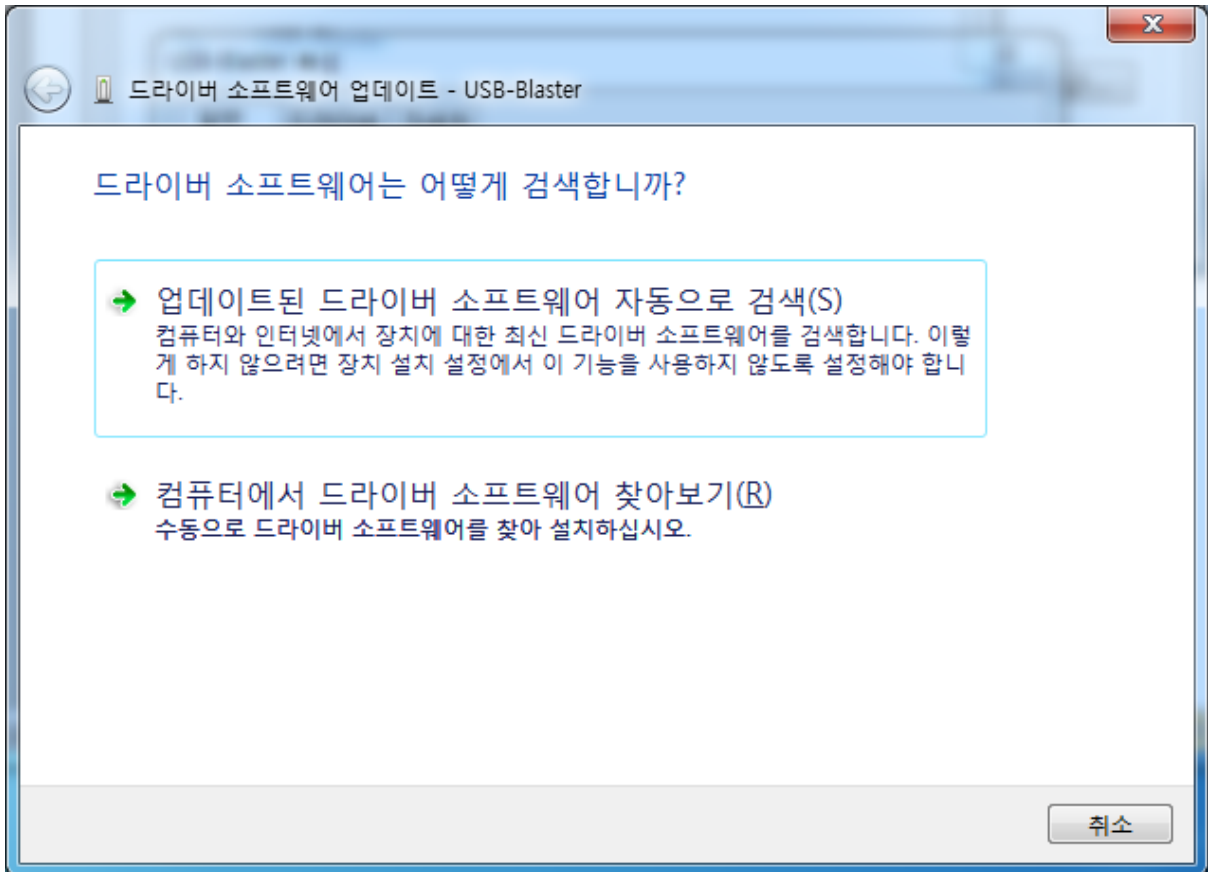

5. 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 선택하여 드라이버가 있는 폴더로 이동하고 확인을 클릭하여 설치를 진행한다..

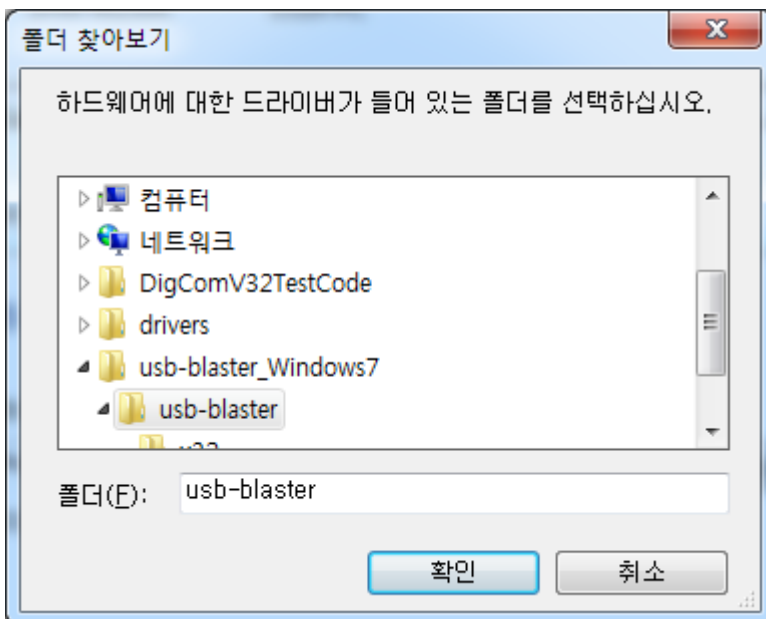

6. 이 때 드라이버 폴더를 선택할 때 C:\intelFPGA_lite\16.1\quartus\drivers 전체를 선택하고 하부 폴더 검색을 체크한다.

